# QUICKSTART
# KMR 1250 Bat / Bat Pack

***Advertencia***
*¡Esto solo es una breve descripción! Antes del uso o mantenimiento del aparato, leer el manual de instrucciones suministrado con el aparato.*
El incumplimiento de las instrucciones de uso y de las indicaciones de seguridad puede provocar daños en el aparato y poner en peligro al usuario y a otras personas.

## Puesta en marcha

### 1

**A**

**A**

**B**

**C**

**Versión Bat:**

A Apagar el cargador y desenchufar.
Separar el enchufe de la batería del cable de carga y conectar con el aparato.

**Versión Bat Pack**

A Abrir el capó del aparato.
B Desconecte el cargador de la red.
Colocar el cable de red en la zona de almacenamiento.
C Cierre el capó del aparato.

### 2

**A**

**B**

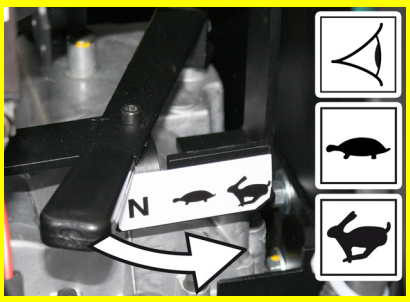


**C**

A Abrir el capó del aparato.
B Controle la posición de la palanca de marcha libre
C Cierre el capó del aparato.

## Funcionamiento

### 1

**A**

**B**

**C**

**Puesta en marcha del aparato**

A Tome asiento en la plaza del conductor.
NO accione el pedal acelerador.
B Girar el interruptor de llave a la posición "I" - se ilumina el indicador de batería.
C Suelte el freno de estacionamiento.

### 2

**A**

**Avance**

A Presione lentamente el pedal "acelerador". Suelte el pedal acelerador. El aparato frena automáticamente y se queda parado.

# Funcionamiento

**3**

A

### Retroceso

A Presione lentamente el pedal "marcha atrás". Suelte el pedal acelerador. El aparato frena automáticamente y se queda parado.

**4**

A

B

### Funcionamiento con luz de trabajo

A Conectar la luz de trabajo.

B Desconectar la luz de trabajo.

**5**

A

B

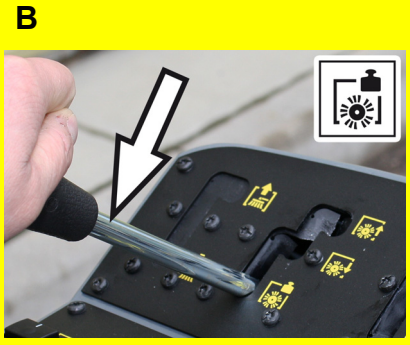

### Barrido con cepillo rotativo

**Barrer superficies llanas**

A Bajar los rodillos rotativos, para ello colocar la palanca en la posición central (menor desgaste del rodillo rotatillo).

**Barrer superficies irregulares**

B Bajar los rodillos rotativos, para ello colocar la palanca en la posición inferior (mayor desgaste del rodillo rotatillo).

**6**

A

### Barrido con escobas laterales

A Soltar el bloqueo de la palanca. La escoba lateral se baja.

**7**

A

### Barrido con tapa de suciedad basta levantada

A Abrir con la mano la tapa de suciedad gruesa.

**8**

A

### Barrido en pisos húmedos o mojados

A Presione el interruptor de barrido en húmedo.

Sobre superficie seca:

pulsar el interruptor de la limpieza del filtro de polvo.

**9**

A

### Limpiar el filtro de polvo

A *Durante el funcionamiento se debe limpiar el filtro de polvo cada 15-30 minutos según el polvo que tenga.*

Pulsar brevemente el botón de limpieza del filtro de polvo. El filtro de polvo se limpia aprox. durante 10 segundos.

# Funcionamiento

10

A

B

C

**Vaciado del depósito de basura**

⚠ ***Peligro***

*Peligro de lesiones Durante el proceso de descarga no debe haber personas ni animales en el radio de giro del depósito.*

⚠ ***Peligro***

*Peligro de aplastamiento No agarre nunca el varillaje del sistema mecánico de vaciado. Evite permanecer debajo del depósito levantado.*

⚠ ***Peligro***

*Peligro de vuelco Durante el proceso de de scarga, coloque el aparato en una superficie plana.*

A Levante el depósito de basura.
B Descargue el depósito de basura.
C Bascular el depósito de suciedad hasta la posición final.

# Finalización del funcionamiento

1

A

B

C

**Vaciado del depósito de basura**

⚠ ***Peligro***

*Peligro de lesiones Durante el proceso de descarga no debe haber personas ni animales en el radio de giro del depósito.*

⚠ ***Peligro***

*Peligro de aplastamiento No agarre nunca el varillaje del sistema mecánico de vaciado. Evite permanecer debajo del depósito levantado.*

⚠ ***Peligro***

*Peligro de vuelco Durante el proceso de descarga, coloque el aparato en una superficie plana.*

A Levante el depósito de basura.
B Descargue el depósito de basura.
C Bascular el depósito de suciedad hasta la posición final.

2

A

B

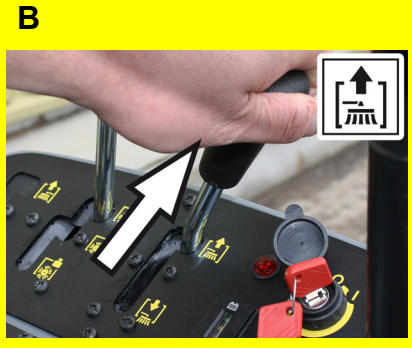

C

**Desconexión del aparato**

A Levante el cepillo rotativo.
B Elevar la escoba lateral.
C Gire la llave de encendido a "0" y retire la llave.
D Active el freno de estacionamiento.

D

# Finalización del funcionamiento

**3**

**A**

**Versión Bat:**

Conectar el cargador de la batería.

A Extraer el enchufe de la batería y conectarlo con el cable de carga.
Encender el cargador

**A**

**B**

**C**

**Versión Bat Pack**

A Abrir el capó del aparato.

B Extraiga el cable de alimentación del compartimento de almacenaje.
Conecte el cargador a la red y enciéndalo.

C Cierre el capó del aparato.

# Cuidados y mantenimiento

| | | A diario | semanalmente | Servicio técnico de Kärcher |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **A**<br> | A Comprobar el desgaste de los cepillos rotativos y la escoba lateral y si hay cintas enrolladas. | | |
| 2 | **A**<br> 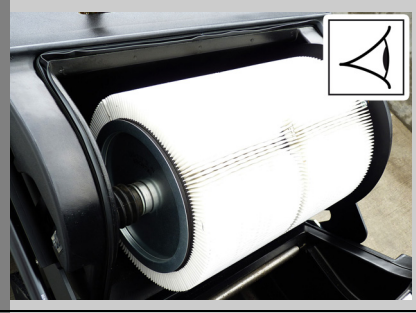 | A Comprobar el filtro de polvo y limpiar la caja del filtro. | | |
| 3 | **A**<br> | A Limpie el aparato con un trapo húmedo, embebido en una solución jabonosa suave.<br>⚠ ***Advertencia***<br>*¡Peligro de daños en la instalación! No salpique al aparato con agua ni utilice detergentes agresivos.* | | |

# Subsanación de averías

## 1

A

B

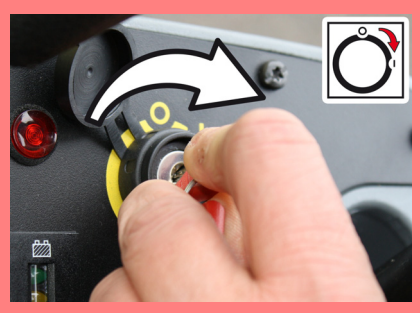

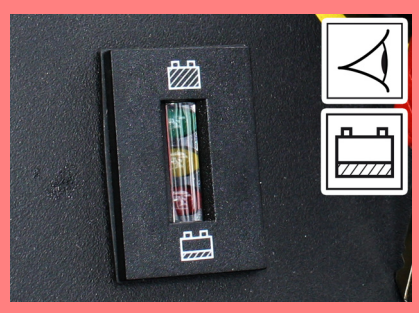

c

D

No se puede poner en marcha el aparato

A Tome asiento en la plaza del conductor, el interruptor de contacto del asiento se activa

B Girar el interruptor de llave a la posición "I" - se ilumina el indicador de batería.

C **Versión Bat**
Extraer el enchufe de la batería y conectarlo con el cable de carga.
Encender el cargador

D **Version Bat Pack**
Extraiga el cable de alimentación del compartimento de almacenaje.
Conecte el cargador a la red y enciéndalo.

## 2

A

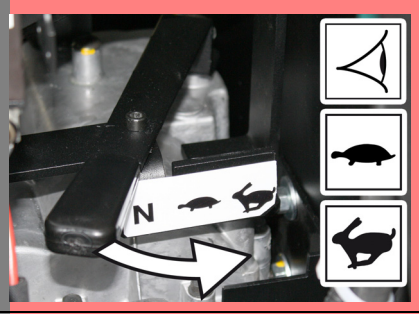

El motor funciona, pero el equipo no se pone en marcha

A Controle la posición de la palanca de marcha libre

## 3

A

B

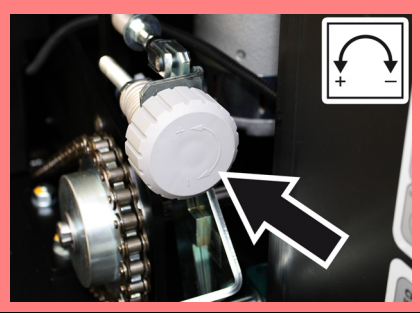

El aparato no barre bien

A Compruebe el grado de desgaste en el cepillo rotativo y las escobas laterales; en caso necesario, realice el cambio

B Ajustar la superficie de barrido

C Compruebe el funcionamiento de la tapa de suciedad basta

## 4

A

El aparato levanta polvo

⚠ ***Peligro***

*Peligro de lesiones Durante el proceso de descarga no debe haber personas ni animales en el radio de giro del depósito.*

⚠ ***Peligro***

*Peligro de aplastamiento No agarre nunca el varillaje del sistema mecánico de vaciado. Evite permanecer debajo del depósito levantado.*

⚠ ***Peligro***

*Peligro de vuelco Durante el proceso de descarga, coloque el aparato en una superficie plana.*

B

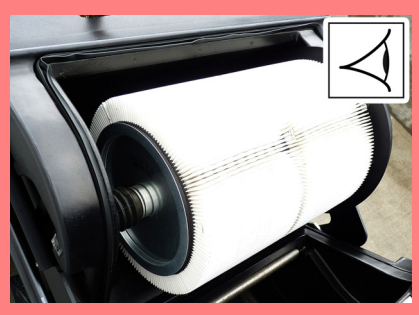

A Vacíe el depósito de basura
Levante el depósito de basura.
Descargue el depósito de basura.
Bascular el depósito de suciedad hasta la posición final.

B Revise el filtro de polvo; límpielo o cámbielo